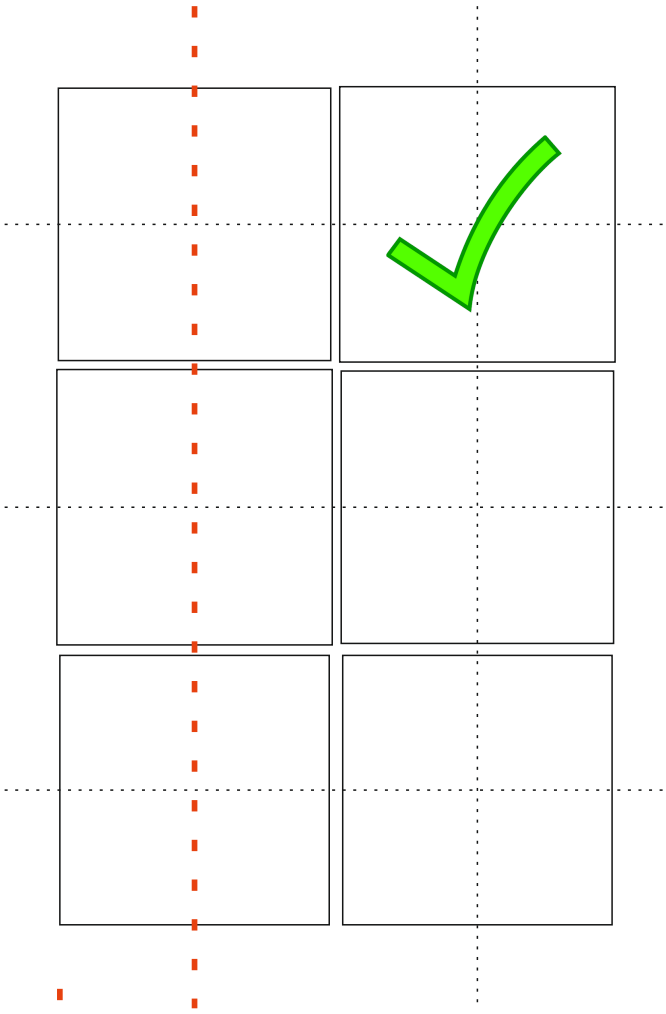

Forma correcta de colocar cerámicas o porcelanato SIN RECTIFICAR, alinear placas por el centro de los mismos.

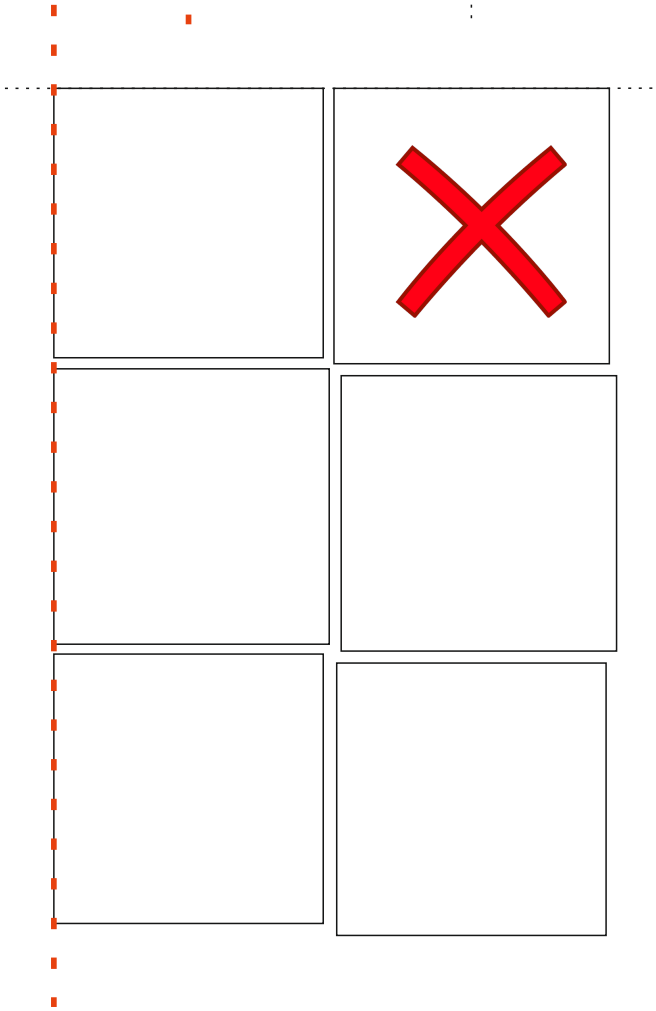

Forma incorrecta de colocar cerámicas o porcelanato SIN RECTIFICAR, alinear placas por el lateral de los mismos.